

POSA IN OPERA **SEMPLICE E VELOCE**



1 Fissare in bolla il profilo di partenza lungo tutta la base della costruzione (su rivestimenti interni non è necessario).



2 Applicare la colla **ISOVISTA®** sul retro del pannello, con metodo a cornice e 3 fasce centrali.



3 La sequenza di posa deve sempre cominciare dall'angolo, qualora fosse necessario. Appoggiare il pannello e premere con le mani per distribuire la colla.



4 Forare il muro attraverso le rondelle di ancoraggio presenti.




5 Inserire le viti con i tasselli attraverso le rondelle di ancoraggio.



6 Chiudere le viti utilizzando un avvitatore.



7 Coprire le teste delle viti con gli appositi cilindretti in EPS.

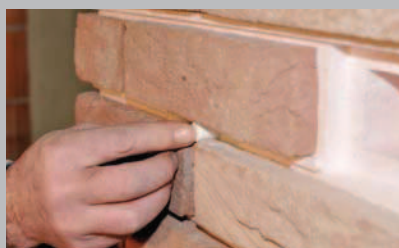

8 Spingere i cilindretti fino in fondo, onde eliminare il ponte termico.



9 Appoggiare il pannello inserendolo nell'incastro a pettine che assicura un'ottima tenuta.



10 Spingere con le mani il pannello in diversi punti per far aderire la colla.



11 Forare il muro attraverso le rondelle di ancoraggio presenti.



12 Inserire le viti con tasselli attraverso le rondelle di ancoraggio.



13 Chiudere le viti utilizzando un avvitatore.



14 Coprire le teste delle viti con gli appositi cilindretti in EPS.



15 Misurare la lunghezza dello spazio rimanente.

NOTA 1: qualora la parete include un angolo raccomandiamo di iniziare l'installazione da questo, possibilmente da sinistra verso destra.

NOTA 2: non usare la spugna o attrezzatura bagnata per pulire i listelli durante la posa.

NOTA 3: prima di iniziare la messa in opera dei pannelli assicurarsi di avere la quantità necessaria per completare l'opera.

NOTA 4: per un lavoro a regola d'arte il materiale deve essere ordinato tutto insieme in modo da non avere pannelli di colore diverso.



16 Tagliare prima i listelli del pannello con un flessibile.



17 Completare il taglio del pannello con seghetto o taglierina a filo.



18 Appoggiare il pannello tagliato.



19 Applicare la colla **ISOVISTA®** tra pannello tagliato e parete in modo da eliminare il ponte termico.



20 Ripetere la procedura fino a completamento della parete, seguendo sempre l'ordine dal basso verso l'alto.



21 Preparare lo stucco per la finitura.



22 Eseguire la fugatura di tutta la parete.



23 Stendere e schiacciare lo stucco.



24 Completare la finitura con spazzola.

STRUMENTI ED ACCESSORI PER LA POSA IN OPERA DI ISOVISTA®



A Colla in schiuma poliuretamica non espandente

B Cilindretti in EPS copri vite

C Viti e tasselli

D Profilo di partenza

E Stucco per fugatura